


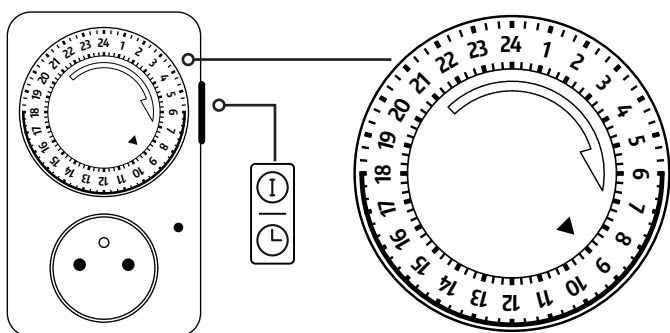

PL WYRÓB: PC24 / PC24 SCHUKO

PARAMETRY: 230V, 50HZ, MAX. 3500W, 16A, IP20

OPIS FUNKCJI

Boczny przełącznik ustawiamy w takiej pozycji, aby widoczny był „zegar”. W innym przypadku programator będzie pracował po prostu jako gniazdo zasilające.

Tarcza podzielona jest na 24 godziny. Strzałka wskazuje początek odliczania czasu.

Każda godzina podzielona jest na 4 części (po 15 minut).

Każdej części odpowiada jedna zapadka. Wszystkie zapadki po wyjęciu z programatora z opakowania muszą być w pozycji górnej (nie wciśnięte), jeśli tak nie jest należy je umieścić w takiej pozycji przed ustawianiem programatora. Wciskając jedną zapadkę, po ustawionej strzałką godzinie, ustawiamy czas odliczania do rozłączenia zasilania na 15 minut.

PRZYKŁAD

Aby ustawić wyłączenie zasilania na programatorze po 15 minutach dla podłączonego do niego urządzenia:

- Boczny przełącznik ustawiamy w pozycji oznaczającej wybór rysunku „zegar”.
- Ustawiamy przykładowo godzinę 16:00, przekręcając tarczę godzinową tak, aby strzałka wskazywała 16.
- Następnie wciskamy (w dół) pierwszą czarną zapadkę między 16 a 17 (czarne zapadki dookoła tarczy godzinowej).
- Umieszczamy programator w gnieździe sieciowym i podłączamy urządzenie. Po 15 minutach programator odłączy zasilanie.

UWAGA

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan techniczny produktu.
- Pamiętaj, aby sprawdzić maksymalną moc (W) urządzenia, które chcesz podłączyć.
- Moc podłączonego urządzenia musi odpowiadać mocy określonej na produkcie.
- Dane techniczne - prąd znamionowy i maksymalne dopuszczalne obciążenie można znaleźć na opakowaniu oraz w instrukcji.
- Zabrania się prób samodzielnego otwierania, modyfikowania lub zmiany.
- Produkt należy obsługiwać suchymi rękami.
- Chronić dzieci i zwierzęta przed kontaktem z produktem.
- Nie zanurzać produktu w wodzie ani innym płynie.
- Grzejników i podobnych urządzeń nie należy nigdy pozostawiać bez nadzoru podczas pracy.
- Zawsze upewnij się, że wtyczka dowolnego urządzenia jest całkowicie włożona do gniazdka produktu.
- Nie zakrywaj produktu żadnymi przedmiotami.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.



Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE dotyczącą urządzeń elektrycznych i elektronicznych oznakowanie WEEE wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznakowanych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, wymagają specjalnej formy przetwarzania / odzysku / recyklingu / unieszkodliwiania. O możliwościach utylizacji zużytego urządzenia można dowiedzieć się we właściwym urzędzie miasta lub gminy.

EN PRODUCT: PC24 / PC24 SCHUKO

PARAMETERS: 230V, 50HZ, MAX. 3500W, 16A, IP20

FUNCTION DESCRIPTION

Set the side switch in such a position that the “clock” is visible. Otherwise, the programmer will simply work as a power socket.

The dial is divided into 24 hours. The arrow indicates the beginning of the countdown.

Each hour is divided into 4 parts (15 minutes each).

There is one pawl for each part. After removing the programmer from the packaging, all latches must be in the upper position (not pressed); if they are not, they should be placed in this position before setting the programmer. By pressing one latch, after the hour set with the arrow, we set the countdown time to disconnect the power supply to 15 minutes.

EXAMPLE

To set the timer to turn off the power after 15 minutes for the device connected to it:

- Set the side switch to the position indicating the selection of the “clock” drawing.
- For example, we set the time to 4 p.m. by turning the hour dial so that the arrow points to 4 p.m.
- Then we press (down) the first black pawl between 16 and 17 (black pawls around the hour dial).
- We place the programmer in the network socket and connect the device. After 15 minutes, the programmer will disconnect the power.

ATTENTION

- Before each use, check the technical condition of the product.
- Be sure to check the maximum power (W) of the device you want to connect.
- The power of the connected device must correspond to the power specified on the product.
- Technical data - rated current and maximum permissible load can be found on the packaging and in the instructions.
- You must not attempt to open, modify or change it yourself.
- The product should be handled with dry hands.
- Protect children and animals from contact with the product.
- Do not immerse the product in water or any other liquid.
- Heaters and similar appliances should never be left unattended while in operation.
- Always ensure that the plug of any device is fully inserted into the product socket.
- Do not cover the product with any objects.
- The manufacturer is not liable for any damage resulting from failure to follow these instructions.



In accordance to European Directive 2012/19/EU regarding electrical and electronic equipment, the WEEE label indicates the need of separate collection of used out electrical and electronic equipment. Products with such label, under penalty of fine, can not be thrown into ordinary garbage together with other wastes. These products may be harmful to the natural environment and human health, it requires a special form of treatment / recovery / recycling / disposal. You can find out about the utilization possibilities of a worn out device in the appropriate city or commune office.

BG ПРОДУКТ: PC24 / PC24 SCHUKO

ПАРАМЕТРИ: 230V, 50HZ, MAX. 3500W, 16A, IP20

ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИЯТА

Поставте страничния превключвател в такава позиция, че “часовникът” да се вижда.

В противен случай програматорът просто ще работи като захранващ контакт.

Циферблатът е разделен на 24 часа. Стрелката показва началото на обратното броене.

Всеки час е разделен на 4 части (по 15 минути).

За всяка част има по една лапа. След изваждане на програматора от опаковката всички ключалки трябва да са в горно положение (ненатиснати); ако не са, те трябва да бъдат поставени в тази позиция преди настройка на програматора. С натискане на едно резе, след зададения със стрелката час, задаваме времето за обратно отброяване за изключване на захранването на 15 минути.

ПРИМЕР

За да настроите таймера да изключва захранването след 15 минути за свързаното към него устройство:

- Поставте страничния превключвател в позиция, указваща избора на чертежа на “часовник”.
- Например, настройваме часа на 16:00, като завъртим часовника така, че стрелката да сочи 16:00
- След това натискам (надолу) първата черна лапа между 16 и 17 (черни лапи около часовия циферблат).
- Поставяме програмиста в мрежовия контакт и свързваме устройството. След 15 минути програмистът ще изключи захранването.

ВНИМАНИЕ!

- Преди всяка употреба проверявайте техническото състояние на продукта.
- Не забравяйте да проверите максималната мощност (W) на устройството, което искате да свържете.

- Мощността на свързаното устройство трябва да съответства на мощността, посочена на продукта.
- Технически данни - номинален ток и максимално допустим товар можете да намерите на опаковката и в инструкцията.
- Не трябва да се опитвате да го отваряте, променяте или променят сами.
- С продукта трябва да се работи със сухи ръце.
- Пазете деца и животни от контакт с продукта.
- Не потапяйте продукта във вода или друга течност.
- Нагревателите и подобни уреди никога не трябва да се оставят без надзор, докато работят.
- Винаги се уверявайте, че щепселът на всяко устройство е вкран докрай в контакта на продукта.
- Не покривайте продукта с никакви предмети.
- Производителят не носи отговорност за щети, произтичащи от неспазване на тези инструкции.



В съответствие с Европейската директива 2012/19 / EU относно електрическото и електронното оборудване, маркировката WEEE показва необходимостта от селективно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Продукти, маркирани по този начин, под наказание глоба, не могат да бъдат изхвърляни в обикновени боклуци заедно с други отпадъци. Такива продукти могат да бъдат вредни за околната среда и човешкото здраве и изискват специална форма на преработка / оползотворяване / рециклиране / изхвърляне. Можете да научите за изхвърлянето на старото си устройство в съответния градски или комуналн офис.

CZ VÝROBEK: PC24 / PC24 SCHUKO

PARAMETRY: 230V, 50HZ, MAX. 3500W, 16A, IP20

POPIS FUNKCE

Nastavte boční spínač do takové polohy, aby byly vidět „hodiny“. V opačném případě bude programátor jednoduše fungovat jako napájecí zásuvka.

Ciferník je rozdělen na 24 hodin. Šipka označuje začátek odpočítávání.

Každá hodina je rozdělena na 4 části (každá po 15 minutách).

Pro každou část je jedna západka. Po vyjmutí programátoru z obalu musí být všechny západky v horní poloze (nestisknuté); pokud nejsou, měly by být umístěny v této poloze před nastavením programátoru. Stisknutím jedné západky po hodině nastavené šipkou nastavíme dobu odpočítávání pro odpojení napájení na 15 minut.

PŘÍKLAD

Chcete-li nastavit časovač tak, aby se po 15 minutách vypnul napájení zařízení, které je k němu připojeno:

- Boční přepínač nastavte do polohy označující výběr kresby “hodin”.
- Například nastavíme čas na 16:00 otočením hodinového číselníku tak, aby šipka ukazovala na 16:00.
- Poté stiskneme (dolů) první černou západku mezi 16 a 17 (černé západky kolem číselníku hodin).
- Programátor umístíme do síťové zásuvky a připojíme zařízení. Po 15 minutách programátor odpojí napájení.

POZORNOST

- Před každým použitím zkontrolujte technický stav výrobku.
- Nezapomeňte zkontrolovat maximální výkon (W) zařízení, které chcete připojit.
- Výkon připojeného zařízení musí odpovídat výkonu uvedenému na výrobku.
- Technické údaje - jmenovitý proud a maximální povolené zatížení naleznete na obalu a v návodu.
- Nesmíte se jej sami pokoušet otevřít, upravit nebo změnit.
- S výrobkem by se mělo manipulovat suchýma rukama.
- Chraňte děti a zvířata před kontaktem s přípravkem.
- Neponořujte výrobek do vody nebo jiné kapaliny.
- Ohřívače a podobná zařízení by nikdy neměla být ponechána bez dozoru, pokud jsou v provozu.
- Vždy se ujistěte, že zástrčka jakéhokoli zařízení je zcela zasunuta do zásuvky produktu.
- Nezakrývejte výrobek žádnými předměty.
- Výrobce neručí za škody vzniklé nedodržením těchto pokynů.



V souladu s evropskou směrnicí 2012/19 / EU o elektrických a elektronických zařízeních značení WEEE naznačuje potřebu selektivního sběru odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Takto označené výrobky nelze pod pokutou pokuty vyhodit do běžného odpadu spolu s ostatním odpadem. Takové výrobky mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví a vyžadují zvláštní formu zpracování / využití / recyklace / likvidace. Informace o likvidaci starého zařízení najdete v příslušném městském nebo obecním úřadu.

DE ERZEUGNIS: PC24 / PC24 SCHUKO

PARAMETER: 230V, 50HZ, MAX. 3500W, 16A, IP20

BEDIENUNGSANLEITUNG

Stellen Sie den seitlichen Schalter so ein, dass die „Uhr“ sichtbar ist. Andernfalls funktioniert der Programmer einfach als Steckdose.

Das Zifferblatt ist in 24 Stunden unterteilt. Der Pfeil zeigt den Beginn des Countdowns an.

Jede Stunde ist in 4 Teile (jeweils 15 Minuten) unterteilt.

Für jedes Teil gibt es eine Sperrklinke. Nach dem Entnehmen des Programmierers aus der Verpackung müssen sich alle Sperrklinken in der oberen Position befinden (nicht gedrückt); wenn dies nicht der Fall ist, sollten sie vor dem Einstellen des Programmierers in diese Position gebracht werden. Durch Drücken einer Sperrklinke nach der mit dem Pfeil eingestellten Stunde stellen wir die Countdown-Zeit zum Trennen der Stromversorgung auf 15 Minuten ein.

BEISPIEL

So stellen Sie den Timer so ein, dass das angeschlossene Gerät nach 15 Minuten ausgeschaltet wird:

- Stellen Sie den Seitenschalter auf die Position, die die Auswahl der Zeichnung „Uhr“ anzeigt.
- Beispielsweise stellen wir die Uhrzeit auf 16 Uhr ein, indem wir das Stundenrad so drehen, dass der Pfeil auf 16 Uhr zeigt.
- Dann drücken wir die erste schwarze Sperrklinke zwischen 16 und 17 (schwarze Sperrklinken um das Stundenzeigerblatt herum).
- Wir stecken den Programmierer in die Netzwerksteckdose und schließen das Gerät an. Nach 15 Minuten unterbricht der Programmierer die Stromversorgung.

AUFMERKSAMKEIT

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den technischen Zustand des Produkts.
- Überprüfen Sie unbedingt die maximale Leistung (W) des Geräts, das Sie anschließen möchten.
- Die Leistung des angeschlossenen Geräts muss mit der auf dem Produkt angegebenen Leistung übereinstimmen.
- Technische Daten – Nennstrom und maximal zulässige Belastung finden Sie auf der Verpackung und in der Anleitung.
- Sie dürfen nicht versuchen, es selbst zu öffnen, zu modifizieren oder zu verändern.
- Das Produkt sollte mit trockenen Händen gehandhabt werden.
- Schützen Sie Kinder und Tiere vor dem Kontakt mit dem Produkt.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Heizgeräte und ähnliche Geräte sollten während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt gelassen werden.
- Stellen Sie immer sicher, dass der Stecker eines Geräts vollständig in die Produktsteckdose eingesteckt ist.
- Decken Sie das Produkt nicht mit Gegenständen ab.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen.



In Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinie 2012/19/EU bezüglich Elektro- und Elektronikgeräten, weist das WEEE-Etikett auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung gebrauchter elektrischer und elektronischer Geräte hin. Produkte mit einem solchen Etikett können unter Strafe von Geldstrafe nicht zusammen mit anderen Abfällen in normalen Müll geworfen werden. Diese Produkte können schädlich für die natürliche Umwelt und die menschliche Gesundheit sein und erfordern eine spezielle Form der Behandlung / Verwertung / Wiederverwertung / Entsorgung. Über die Nutzungsmöglichkeiten eines abgenutzten Gerätes können Sie sich in der entsprechenden Stadt- oder Gemeindeverwaltung informieren.

DK PRODUKT: PC24 / PC24 SCHUKO

PARAMETRE: 230V, 50HZ, MAX. 3500W, 16A, IP20

FUNKTIONSBESKRIVELSE

Indstil sidekontakten i en sådan position, at “uret” er synligt. Ellers fungerer programmøren blot som en stikkontakt.

Urskiven er opdelt i 24 timer. Pilen angiver begyndelsen af nedtællingen.

Hver time er opdelt i 4 dele (15 minutter hver).

Der er en pal til hver del. Efter fjernelse af programmeringsenheden fra emballagen, skal alle låse være i den øverste position (ikke trykket); hvis de ikke er det, skal de placeres i denne position, før programmeringsenheden indstilles. Ved at trykke på en lås, efter timen indstillet med pilen, indstiller vi nedtællingstiden for at afbryde strømforsyningen til 15 minutter.

EKSEMPEL

Sådan indstilles timeren til at slukke for strømmen efter 15 minutter for den enhed, der er tilsluttet den:

- Indstil sidekontakten til den position, der angiver valget af “ur”-tegningen.
- For eksempel sætter vi tiden til kl. 16.00 ved at dreje på timehjulet, så pilen peger mod kl. 16.
- Derefter trykker vi (ned) den første sorte pal mellem 16 og 17 (sorte paler omkring timeskiven).
- Vi placerer programmøren i netværksstikket og tilslutter enheden. Efter 15 minutter afbryder programmeringsenheden strømmen.

OPMÆRKSOMHED

- Før hver brug skal du kontrollere produktets tekniske tilstand.
- Sørg for at kontrollere den maksimale effekt (W) for den enhed, du vil tilslutte.
- Effekten af den tilsluttede enhed skal svare til den effekt, der er angivet på produktet.
- Tekniske data - mærkestrøm og maksimal tilladt belastning kan findes på emballagen og i vejledningen.
- Du må ikke selv forsøge at åbne, ændre eller ændre det.
- Produktet skal håndteres med tørre hænder.

- Beskyt børn og dyr mod kontakt med produktet.
- Nedsæk ikke produktet i vand eller anden væske.
- Varmeapparater og lignende apparater må aldrig efterlades uden opsyn, mens de er i drift.
- Sørg altid for, at stikket til enhver enhed er sat helt ind i produktstikket.
- Dæk ikke produktet til med genstande.
- Producenten er ikke ansvarlig for skader som følge af manglende overholdelse af disse instruktioner.



Bortskaffelse af dit gamle produkt. Dit produkt er konstrueret med og produceret af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges. Når dette markerede affaldsbøttesymbol er placeret på et produkt betyder det, at produktet er omfattet af det europæiske direktiv 2012/19/EU. Hold dig orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter i dit lokalområde. Overhold gældende regler, og bortskaf ikke dine gamle produkter sammen med dit almindelige husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dine gamle produkter er med til at skåne miljøet og vores helbred.

EE TOODE: PC24 / PC24 SCHUKO

PARAMEETRID: 230V, 50HZ, MAX. 3500W, 16A, IP20

FUNKTSIOONI KIRJELDUS

Seadke külgüliti lihtsasse asendisse, et “kell” oleks nähtav. Vastasel juhul töötab programmeerija lihtsalt pistikupessa.

Nupp on jagatud 24 tunniks. Nool näitab pöördloenduse algust.

Iga tund on jagatud 4 osaks (igauks 15 minutit).

Iga osa jaoks on üks käpp. Pärast programmeerija pakendist väljavõtmist peavad kõik riivid olema ülemises asendis (mitte vajutatud); kui neid ei ole, tuleks need enne programmeerija seadistamist sellesse asendisse asetada. Vajutades ühte riivi, seadime pärast noolega määratud tundi toite väljalülitamise loendusajaks 15 minutit.

NÄIDE

Taimer seadistamiseks sellega ühendatud seadme toite väljalülitamiseks 15 minuti pärast:

- Seadke külgüliti asendisse, mis näitab “kella” joonise valikut.
- Näiteks seadime kellajaaks kella 16.00 keerates tunninuppu nii, et nool näitab kella 16.00.
- Seejärel vajutame (alla) esimest musta käppa kella 16 ja 17 vahel (mustad käpad tunnikella ümber).
- Asetame programmeerija võrgupistikupessa ja ühendame seadme. 15 minuti pärast lülitab programmeerija toite välja.

TÄHELEPANU

- Enne iga kasutamist kontrollige toote tehnilist seisukorda.
- Kontrollige kindlasti ühendatava seadme maksimaalset võimsust (W).
- Ühendatud seadme võimsus peab vastama tootel märgitud võimsusele.
- Tehnilised andmed - nimivool ja maksimaalne lubatud koormus leiate pakendilt ja juhendist.
- Te ei tohi proovida seda ise avada, muuta ega muuta.
- Toodet tuleb käsitseda kuivade kätega.
- Kaitske lapsi ja loomi tootega kokkupuute eest.
- Ärge kastke toodet vette ega muusse vedelikku.
- Kütteseadmeid ja sarnaseid seadmeid ei tohi kunagi töötamise ajal järelevalveta jätta.
- Veeenduge alati, et mis tahes seadme pistik on täielikult toote pistikupessa sisestatud.
- Ärge katke toodet ühegi esemega.
- Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad nende juhiste eiramisest.



Euroopa direktiiv 2012/19/EL elektriliste ja elektrooniliste seadmete WEEE märgistuse kohta (direktiiv elektroonikaseadmete jäätmete kohta) sätestab, et kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmed tuleb kokku koguda. Sel viisil märgistatud tooteid ei tohi trahvi ähvardusel koos muude jäätmetega tavalise prügina ära visata. Sellised tooted võivad olla keskkonnale ja inimese tervisele kahjulikud ning vajavad spetsiaalset käitlust / taaskasutust / ohutut kõrvaldamist. Infot aegunud seadme jäätmekäitluse kohta saab kohalikust omavalitsusest.

EL ΠΡΟΪΟΝ: PC24 / PC24 SCHUKO

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ: 230V, 50HZ, MAX. 3500W, 16A, IP20

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ρυθμίστε τον πλευρικό διακόπτη σε τέτοια θέση ώστε να φαίνεται το “ρολόι”. Διαφορετικά, ο προγραμματιστής θα λειτουργήσει απλώς ως πρίζα.

Το καντράν χωρίζεται σε 24 ώρες. Το βέλος δείχνει την αρχή της αντίστροφης μέτρησης.

Κάθε ώρα χωρίζεται σε 4 μέρη (15 λεπτά το καθένα).

Υπάρχει ένα πέλμα για κάθε μέρος. Μετά την αφαίρεση του προγραμματιστή από τη συσκευασία, όλα τα μάνδαλα πρέπει να βρίσκονται στην επάνω θέση (όχι πιεσμένα). Εάν δεν είναι, θα πρέπει να τοποθετηθούν σε αυτή τη θέση πριν ρυθμίσετε τον προγραμματιστή. Πατώντας ένα μάνταλο, μετά την καθορισμένη ώρα με το βέλος, ρυθμίζουμε την αντίστροφη μέτρηση για την αποσύνδεση της παροχής ρεύματος στα 15 λεπτά.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να απενεργοποιεί την τροφοδοσία μετά από 15 λεπτά για τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε αυτό:

- Ρυθμίστε τον πλευρικό διακόπτη στη θέση που υποδεικνύει την επιλογή του σχεδίου “ρολόι”.
- Για παράδειγμα, ρυθμίζουμε την ώρα στις 4 μ.μ. περιστρέφοντας τον επιλογέα ώρας

έτσι ώστε το βέλος να δείχνει στις 4 μ.μ.

- Στη συνέχεια πιέζουμε (κάτω) την πρώτη μαύρη πατούσα μεταξύ 16 και 17 (μαύρα rawls γύρω από το καντράν της ώρας).
- Τοποθετούμε τον προγραμματιστή στην υποδοχή δικτύου και συνδέουμε τη συσκευή. Μετά από 15 λεπτά, ο προγραμματιστής θα αποσυνδέσει την τροφοδοσία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε την τεχνική κατάσταση του προϊόντος.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τη μέγιστη ισχύ (W) της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε.
- Η ισχύς της συνδεδεμένης συσκευής πρέπει να αντιστοιχεί στην ισχύ που καθορίζεται στο προϊόν.
- Τεχνικά στοιχεία - ονομαστικό ρεύμα και μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο βρίσκονται στη συσκευασία και στις οδηγίες.
- Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να το ανοίξετε, να τροποποιήσετε ή να το αλλάξετε μόνοι σας.
- Ο χειρισμός του προϊόντος πρέπει να γίνεται με στεγνά χέρια.
- Προστατέψτε τα παιδιά και τα ζώα από την επαφή με το προϊόν.
- Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Οι θερμαντήρες και παρόμοιες συσκευές δεν πρέπει ποτέ να μένουν χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία τους.
- Βεβαιωθείτε πάντα ότι το βύσμα οποιασδήποτε συσκευής είναι πλήρως τοποθετημένο στην υποδοχή του προϊόντος.
- Μην καλύπτετε το προϊόν με κανένα αντικείμενο.
- Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών.



Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ για τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, το σήμα WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) υποδεικνύει την ανάγκη χωριστής συλλογής Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Τα προϊόντα που φέρουν σήμανση ως τέτοια, υπό την επιβολή προτίμου, δεν μπορούν να πεταχτούν σε συνηθισμένα απορρίμματα μαζί με άλλα απόβλητα. Επειδή τα προϊόντα αυτά ενδέχεται να είναι επιβλαβή για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, απαιτούν ειδική μορφή επεξεργασίας / ανάκτησης / ανακύκλωσης / διάθεσης. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις δυνατότητες αξιοποίησης μιας φθαρμένης συσκευής στο κατάλληλο δημοτικό ή κοινωνικό γραφείο.

ES PRODUCTO: PC24 / PC24 SCHUKO

PARÁMETROS: 230V, 50HZ, MAX. 3500W, 16A, IP20

FUNCIÓN DESCRIPTIVA

Coloque el interruptor lateral en una posición tal que el “reloj” sea visible. De lo contrario, el programador funcionará simplemente como una toma de corriente.

La esfera está dividida en 24 horas. La flecha indica el comienzo de la cuenta atrás.

Cada hora se divide en 4 partes (15 minutos cada una).

Hay un trinquete para cada parte. Después de sacar el programador del embalaje, todos los pestillos deben estar en la posición superior (no presionados); en caso contrario se deberán colocar en esta posición antes de configurar el programador. Pulsando un pestillo, pasada la hora marcada con la flecha, fijamos el tiempo de cuenta atrás para desconectar la alimentación eléctrica en 15 minutos.

EJEMPLO

Para configurar el temporizador para que apague la alimentación después de 15 minutos para el dispositivo conectado a él:

- Coloque el interruptor lateral en la posición que indica la selección del dibujo “reloj”.
- Por ejemplo, configuramos la hora a las 4 p. m. girando el dial de hora para que la flecha apunte a las 4 p. m.
- Luego presionamos (hacia abajo) el primer trinquete negro entre las 16 y las 17 (trinquetes negros alrededor del dial de las horas).
- Colocamos el programador en la toma de red y conectamos el dispositivo. Después de 15 minutos, el programador desconectará la alimentación.

ATENCIÓN

- Antes de cada uso, comprobar el estado técnico del producto.
- Asegúrate de comprobar la potencia máxima (W) del dispositivo que deseas conectar.
- La potencia del dispositivo conectado debe corresponder a la potencia especificada en el producto.
- Los datos técnicos: corriente nominal y carga máxima permitida se pueden encontrar en el embalaje y en las instrucciones.
- No debe intentar abrirlo, modificarlo o cambiarlo usted mismo.
- El producto debe manipularse con las manos secas.
- Proteger a niños y animales del contacto con el producto.
- No sumerja el producto en agua ni en ningún otro líquido.
- Los calentadores y aparatos similares nunca deben dejarse desatendidos mientras estén en funcionamiento.
- Asegúrese siempre de que el enchufe de cualquier dispositivo esté completamente insertado en la toma del producto.
- No cubra el producto con ningún objeto.
- El fabricante no es responsable de ningún daño resultante del incumplimiento de estas instrucciones.



De conformidad con la directiva europea 2012/19/UE relativa a equipos eléctricos y electrónicos, la marca RAE indica la necesidad de recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos gastados. Los productos provistos de esa marca no se pueden desechar a la basura normal junto con otros residuos, so pena de multa. Estos productos pueden ser nocivos para el medio ambiente y la salud humana, requieren una forma especial de tratamiento/ recuperación/ neutralización. Para conocer las posibilidades de eliminación del equipo gastado, se debe consultar a las autoridades municipales pertinentes.

FI TUOTE: PC24 / PC24 SCHUKO

PARAMETRI: 230V, 50HZ, MAX. 3500W, 16A, IP20

TOIMINNON KUVAUS

Aseta sivukytkin sellaiseen asentoon, että "kello" näkyy. Muussa tapauksessa ohjelmoija toimii yksinkertaisesti pistorasiana.

Kellotaulu on jaettu 24 tuntiin. Nuoli osoittaa lähtölaskennan alkamisen.

Jokainen tunti on jaettu 4 osaan (kuin 15 minuuttia).

Jokaiselle osalle on yksi salpa. Kun ohjelmoija on poistettu pakkauksesta, kaikkien salvojen on oltava yläasennossa (ei painettuna); jos ne eivät ole, ne tulee asettaa tähän asentoon ennen ohjelmoijan asettamista. Painamalla yhtä salpaa nuolella asetetun tunnin jälkeen asetamme virrankatkaisun lähtölaskenta-ajaksi 15 minuuttia.

ESIMERKKI

Voit asettaa ajastimen katkaisemaan virran 15 minuutin kuluttua siihen liitetyille laitteille:

- Aseta sivukytkin asentoon, joka osoittaa "kello"-piirustuksen valinnan.
- Asetamme kellon esimerkiksi kello 16:een kääntämällä tuntivalitsinta niin, että nuoli osoittaa kello 16:00.
- Sitten painamme (alas) ensimmäistä mustaa salpaa välillä 16-17 (mustat salvat kellon ympärillä).
- Asetamme ohjelmoijan verkkopistorasiaan ja yhdistämme laitteen. 15 minuutin kuluttua ohjelmoija katkaisee virran.

HUOMIO

- Tarkista tuotteen tekninen kunto ennen jokaista käyttöä.
- Muista tarkistaa kytkettävän laitteen enimmäisteho (W).
- Kytketyn laitteen tehon on vastattava tuotteessa ilmoitettua tehoa.
- Tekniset tiedot - nimellisvirta ja suurin sallittu kuorma löytyvät pakkauksesta ja ohjeista.
- Et saa yrittää avata, muokata tai muuttaa sitä itse.
- Tuotetta tulee käsitellä kuivin käsin.
- Suojaa lapsia ja eläimiä kosketukselta tuotteen kanssa.
- Älä upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Lämmittimiä ja vastaavia laitteita ei saa koskaan jättää ilman valvontaa käytön aikana.
- Varmista aina, että minkä tahansa laitteen pistoke on työnnetty kokonaan tuotteen pistorasiaan.
- Älä peitä tuotetta millään esineillä.
- Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.



Sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan eurooppalaisen direktiivin 2012/19 / EU mukaisesti WEEE-merkintä osoittaa, että käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita on kerättävä erikseen. Tuotteita, joilla on tällainen etiketti, hienosti sakot, ei voida heittää tavallisiin jätteisiin yhdessä muiden jätteiden kanssa. Nämä tuotteet saattavat vahingoittaa luonnollista ympäristöä ja ihmisten terveyttä, mutta ne edellyttävät erityistä käsittelyä / hyödyntämistä, kierrätystä tai hävittämistä. Löydät kuluneen laitteen käyttömahdollisuudet sopivassa kaupungin tai kunnassa toimistossa.

FR PRODUIT: PC24 / PC24 SCHUKO

PARAMÈTRES: 230V, 50HZ, MAX. 3500W, 16A, IP20

DESCRIPTION DE LA FONCTION

Réglez l'interrupteur latéral dans une position telle que « l'horloge » soit visible. Sinon, le programmeur fonctionnera simplement comme une prise de courant.

Le cadran est divisé en 24 heures. La flèche indique le début du compte à rebours.

Chaque heure est divisée en 4 parties (15 minutes chacune).

Il y a un cliquet pour chaque pièce. Après avoir retiré le programmeur de l'emballage, tous les loquets doivent être en position haute (non enfoncés) ; s'ils ne le sont pas, ils doivent être placés dans cette position avant de régler le programmeur. En appuyant sur un loquet, après l'heure réglée avec la flèche, nous réglons le compte à rebours pour débrancher l'alimentation électrique à 15 minutes.

EXEMPLE

Pour régler la minuterie afin qu'elle coupe l'alimentation après 15 minutes de l'appareil qui y est connecté:

Réglez l'interrupteur latéral sur la position indiquant la sélection du dessin « horloge ».

- Par exemple, on règle l'heure à 16h en tournant le cadran des heures pour que la flèche pointe vers 16h.
- Ensuite on appuie (vers le bas) sur le premier cliquet noir entre 16 et 17 (cliquets noirs autour du cadran des heures).
- Nous plaçons le programmeur dans la prise réseau et connectons l'appareil. Après 15 minutes, le programmeur déconnectera l'alimentation.

ATTENTION

- Avant chaque utilisation, vérifiez l'état technique du produit.
- Assurez-vous de vérifier la puissance maximale (W) de l'appareil que vous souhaitez connecter.
- La puissance de l'appareil connecté doit correspondre à la puissance indiquée sur le produit.
- Les données techniques - le courant nominal et la charge maximale admissible se trouvent sur l'emballage et dans les instructions.
- Vous ne devez pas tenter de l'ouvrir, de le modifier ou de le changer vous-même.
- Le produit doit être manipulé avec les mains sèches.
- Protéger les enfants et les animaux du contact avec le produit.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau ou tout autre liquide.
- Les radiateurs et appareils similaires ne doivent jamais être laissés sans surveillance pendant leur fonctionnement.
- Assurez-vous toujours que la fiche de tout appareil est entièrement insérée dans la prise du produit.
- Ne couvrez pas le produit avec des objets.
- Le fabricant n'est pas responsable de tout dommage résultant du non-respect de ces instructions.



Conformément aux dispositions de la Directive Européenne 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), il convient de collecter et de recycler séparément les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Il est interdit, sous peine d'amende, de traiter un produit portant ce symbole comme un déchet ménager et de le mettre au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Ces produits peuvent être dangereux pour l'environnement et la santé de l'homme. Ils requièrent un traitement / une valorisation / un recyclage / une élimination spécifique. Pour les renseignements relatifs aux possibilités d'élimination d'un appareil usé, adressez-vous aux autorités municipales ou communales.

HR PROIZVOD: PC24 / PC24 SCHUKO

PARAMETRI: 230V, 50HZ, MAX. 3500W, 16A, IP20

OPIS FUNKCIJE

Postavite bočni prekidač u takav položaj da se vidi "sat". Inače će programator jednostavno raditi kao utičnica.

Brojčanik je podijeljen na 24 sata. Strelica označava početak odbrojavanja.

Svaki sat je podijeljen u 4 dijela (svaki po 15 minuta).

Za svaki dio postoji jedna šapa. Nakon vađenja programatora iz pakiranja, svi zasuni moraju biti u gornjem položaju (ne pritisnuti); ako nisu, treba ih staviti u ovaj položaj prije postavljanja programatora. Pritiskom na jedan zasun, nakon sata postavljenog strelicom, postavljamo vrijeme odbrojavanja za isključivanje napajanja na 15 minuta.

PRIMJER

Da biste postavili mjerač vremena da isključi napajanje nakon 15 minuta za uređaj spojen na njega:

- Postavite bočni prekidač na položaj koji označava odabir crteža "sata".
- Na primjer, vrijeme postavljam na 16 sati tako da okrenemo brojčanik sati tako da strelica pokazuje 16 sati.
- Zatim pritisnemo (prema dolje) prvu crnu šapu između 16 i 17 (crne šape oko satnog brojčanika).
- Postavljamo programator u mrežnu utičnicu i spajamo uređaj. Nakon 15 minuta, programator će isključiti napajanje.

PAŽNJA

- Prije svake uporabe provjerite tehničko stanje proizvoda.
- Obavezno provjerite maksimalnu snagu (W) uređaja koji želite spojiti.
- Snaga spojenog uređaja mora odgovarati snazi navedenoj na proizvodu.
- Tehnički podaci - nazivna struja i najveće dopušteno opterećenje nalaze se na pakiranju i u uputama.
- Ne smijete ga sami pokušati otvoriti, modificirati ili promijeniti.
- Proizvodom treba rukovati suhim rukama.
- Zaštititi djecu i životinje od kontakta s proizvodom.
- Nemojte uranjati proizvod u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Grijalice i slični uređaji nikada ne smiju biti ostavljeni bez nadzora dok rade.
- Uvijek provjerite je li utikač bilo kojeg uređaja potpuno umetnut u utičnicu proizvoda.
- Ne prekrivajte proizvod nikakvim predmetima.
- Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu nepoštivanjem ovih uputa.



Sukladno europskoj Direktivi 2012/19/EU o električnoj i elektroničkoj opremi, WEEE oznaka ukazuje na potrebu selektivnog prikupljanja otpadne električne i elektroničke opreme. Ovako označeni proizvodi ne smiju se baciti s ostalim otpadom pod prijetnjom novčane kazne. Takvi proizvodi mogu biti štetni za prirodni okoliš i ljudsko zdravlje te zahtijevaju poseban oblik obrade/oporabe/recikliranja/zbrinjavanja. O mogućnostima zbrinjavanja vašeg starog uređaja možete se informirati u nadležnom gradskom ili općinskom uredu.

HU TERMÉK: PC24 / PC24 SCHUKO

PARAMÉTEREK: 230V, 50HZ, MAX. 3500W, 16A, IP20

FUNKCIÓ LEÍRÁS

Állítsa az oldalkapcsolót olyan helyzetbe, hogy az „óra” látható legyen. Ellenkező esetben a programozó egyszerűen konnektorként fog működni.

A számlap 24 órára van felosztva. A nyíl a visszaszámlálás kezdetét jelzi.

Minden óra 4 részre oszlik (egyenként 15 perc).

Minden részhez egy-egy kilincs tartozik. Miután eltávolította a programozót a csomagolásból, minden retesznek a felső helyzetben kell lennie (nem lenyomva); ha nem, akkor a programozó beállítása előtt ebbe a pozícióba kell helyezni. Egy retesz megnyomásával a nyílall beállított óra után 15 percre állítjuk a visszaszámlálási időt a tápfeszültség leválasztásához.

PÉLDA

Az időzítő beállítása úgy, hogy a csatlakoztatott eszköz 15 perc elteltével kikapcsolja a tápfeszültséget:

- Állítsa az oldalsó kapcsolót az "óra" rajz kiválasztását jelző pozícióba.
- Például 16 órára állítjuk az időt úgy, hogy az óra tárcsát úgy forgatjuk, hogy a nyíl 16 óráig mutasson.
- Ezután 16 és 17 között nyomjuk (le) az első fekete kilincset (fekete kilincsek az óra tárcsa körül).
- Helyezzük a programozót a hálózati aljzatba, és csatlakoztatjuk az eszközt. 15 perc elteltével a programozó lekapcsolja a tápfeszültséget.

FIGYELEM

- Minden használat előtt ellenőrizze a termék műszaki állapotát.
- Ügyeljen arra, hogy ellenőrizze a csatlakoztatni kívánt eszköz maximális teljesítményét (W).
- A csatlakoztatott eszköz teljesítményének meg kell egyeznie a termékben megadott teljesítménnyel.
- Műszaki adatok - névleges áramerősség és maximális megengedett terhelés megtalálható a csomagoláson és a használati utasításban.
- Tilos saját maga megnyitni, módosítani vagy megváltoztatni.
- A terméket száraz kézzel kell kezelni.
- Védje a gyermekeket és az állatokat a termékkel való érintkezéstől.
- Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba.
- A fűtőtesteket és hasonló berendezéseket soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni működés közben.
- Mindig győződjön meg arról, hogy bármely eszköz csatlakozója teljesen be van dugva a termék aljzatába.
- Ne takarja le a terméket semmilyen tárggyal.
- A gyártó nem vállal felelősséget az ezen utasítások be nem tartásából eredő károkért.



Az elektromos és elektronikus berendezésekről szóló 2012/19 / EU irányelvvel összhangban az elektromos és elektronikus berendezések címkéin jelzik az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szelektív gyűjtését. Az így megjelölt termékek, nem dobhatók a szemétkébe más hulladékokkal együtt, mert ezért büntetés szabható ki. Ezek a termékek károsak lehetnek a környezetre és az emberi egészségre, a kezelés / helyreállítás / újrahasznosítás / ártalmatlanítás tétel különleges tevékenységet igényel. A megfelelő városi, vagy közigazgatási hivatalban megkérdezhetjük, hogyan lehet az elhasznált eszközt semlegesíteni.

IT PRODOTTO: PC24 / PC24 SCHUKO

PARAMETRI: 230V, 50HZ, MAX. 3500W, 16A, IP20

DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE

Impostare l'interruttore laterale in una posizione tale che l'"orologio" sia visibile. Altrimenti il programmatore funzionerà semplicemente come presa di corrente.

Il quadrante è diviso in 24 ore. La freccia indica l'inizio del conto alla rovescia.

Ogni ora è divisa in 4 parti (15 minuti ciascuna).

C'è un nottolino per ogni parte. Dopo aver estratto il programmatore dall'imballo tutti i fermi devono essere in posizione alta (non premuti); se non lo sono è opportuno posizionarli in questa posizione prima di impostare il programmatore. Premendo un fermo, trascorso l'ora impostata con la freccia, impostiamo a 15 minuti il tempo del conto alla rovescia per staccare l'alimentazione.

ESEMPIO

Per impostare il timer in modo che spenga l'alimentazione dopo 15 minuti per il dispositivo ad esso collegato:

- Impostare l'interruttore laterale nella posizione che indica la selezione del disegno "orologio".
- Ad esempio, impostiamo l'ora alle 16:00 ruotando il quadrante delle ore in modo che la freccia indichi le 16:00.
- Quindi premiamo (verso il basso) il primo nottolino nero tra le ore 16 e 17 (notte neri attorno al quadrante delle ore).
- Inseriamo il programmatore nella presa di rete e colleghiamo il dispositivo. Dopo 15 minuti, il programmatore scollegnerà l'alimentazione.

ATTENZIONE

- Prima di ogni utilizzo, verificare le condizioni tecniche del prodotto.
- Assicurarsi di controllare la potenza massima (W) del dispositivo che desidera connettere.
- La potenza del dispositivo collegato deve corrispondere alla potenza specificata sul prodotto.
- Dati tecnici: corrente nominale e carico massimo consentito si trovano sulla confezione e nelle istruzioni.
- Non devi tentare di aprirlo, modificarlo o cambiarlo da solo.
- Il prodotto deve essere maneggiato con le mani asciutte.

- Proteggere i bambini e gli animali dal contatto con il prodotto.
- Non immergere il prodotto in acqua o in qualsiasi altro liquido.
- Stufe e apparecchi simili non devono mai essere lasciati incustoditi durante il funzionamento.
- Assicurarsi sempre che la spina di qualsiasi dispositivo sia completamente inserita nella presa del prodotto.
- Non coprire il prodotto con alcun oggetto.
- Il produttore non è responsabile per eventuali danni derivanti dalla mancata osservanza di queste istruzioni.



Conformemente alla Direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, la marcatura RAEE impone la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche usurate. I prodotti con questa marcatura non possono essere buttati insieme ai rifiuti comuni, rischiando un'ammonda. Questi prodotti possono essere nocivi per l'ambiente e per la salute umana, richiedono una speciale modalità di trattamento/recupero/riciclaggio/smaltimento. Per maggiori informazioni circa lo smaltimento degli apparecchi usati, occorre rivolgersi alle autorità comunali.

LT

GAMINYS: PC24 / PC24 SCHUKO

PARAMETRAI: 230V, 50HZ, MAX. 3500W, 16A, IP20

FUNKIJOS APRAŠYMAS

Nustatykite šoninį jungiklį į tokią padėtį, kad būtų matomas „laikrodžio“. Priešingu atveju programuotojas tiesiog veiks kaip maitinimo lizdas.

Ciferblatas padalintas į 24 valandas. Rodyklė rodo atgalinio skaičiavimo pradį.

Kiekviena valanda padalinta į 4 dalis (po 15 minučių).

Kiekvienai daliai yra po vieną užraktą. Išėjus programuotoją iš pakuotės, visi sklaidiniai turi būti viršutinėje padėtyje (nepaspausti); jei jų nėra, prieš nustatydami programuotoją, juos reikia pastatyti į šią padėtį. Paspaudę vieną sklaidinį, po rodyklės nustatytos valandos nustatome 15 minučių atgalinės atskaitos laiką atjungti maitinimą.

PAVYZDYS

Norėdami nustatyti, kad prie jo prijungto įrenginio laikmatis išjungtų maitinimą po 15 minučių:

- Nustatykite šoninį jungiklį į padėtį, rodančią „laikrodžio“ piešinio pasirinkimą.
- Pavyzdžiui, laiką nustatome į 16 val., sukdami valandų ratuką taip, kad rodyklė rodytų 16 val.
- Tada paspaudžiame (žemyn) pirmą juodą svirtelę nuo 16 iki 17 (juodos svirties aplink valandų ciferblatą).
- Mes įdedame programuotoją į tinklo lizdą ir prijungiame įrenginį. Po 15 minučių programuotojas atjungs maitinimą.

DĖMESIO

- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite gaminio techninę būklę.
- Būtinai patikrinkite įrenginio, kurį norite prijungti, didžiausią galią (W).
- Prijungto įrenginio galia turi atitikti ant gaminio nurodytą galią.
- Techninius duomenis – vardinę srovę ir didžiausią leistiną apkrovą rasite ant pakuotės ir instrukcijoje.
- Jūs neturite bandyti atidaryti, keisti ar keisti patys.
- Produktą reikia tvarkyti sausomis rankomis.
- Saugokite vaikus ir gyvūnus nuo sąlyčio su gaminiu.
- Nemerkite gaminio į vandenį ar kitą skystį.
- Šildytuvų ir panašių prietaisų niekada negalima palikti be priežiūros, kai jie veikia.
- Visada įsitikinkite, kad bet kurio įrenginio kištukas yra iki galo įkištas į gaminio lizdą.
- Neuždenkite gaminio jokiais daiktais.
- Gamintojas neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl šių nurodymų nesilaikymo.



Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, EEJ žymėjimas žymi, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekas būtina rinkti atskirai. Taip pažymėtus gaminius draudžiama mesti į paprastą šiukšlių konteinerį kartu su kitomis atliekomis. Tokie gaminiai gali būti žalingi aplinkai ir žmonių sveikatai. Jas būtina specialiai apdoroti, perdirbti ir pašalinti. Kaip elektros ir elektroninės įrangos atliekas turėtų būti šalinamos, galima sužinoti kompetentingoje savivaldybės institucijoje.

LV

IZSTRĀDĀJUMS: PC24 / PC24 SCHUKO

PARAMETRI: 230V, 50HZ, MAX. 3500W, 16A, IP20

FUNKCIJAS APRAKSTS

Iestatiet sānu slēdzi tādā stāvoklī, lai būtu redzams "pulkstenis". Pretējā gadījumā programmētājs vienkārši darbosies kā strāvas kontaktligzda.

Ciparnīca ir sadalīta 24 stundās. Bultiņa norāda atpakaļskaitīšanas sākumu.

Katra stunda ir sadalīta 4 daļās (katra 15 minūtes).

Katrai daļai ir viena ķepa. Pēc programmētāja izņemšanas no iepakojuma visiem aizbīdņiem jābūt augšējā stāvoklī (nav nospieštiem); ja tā nav, pirms programmētāja iestatīšanas tie jānovieto šajā pozīcijā. Nospiežot vienu fiksatoru, pēc stundas, kas iestatīta ar bultiņu, mēs iestatām atpakaļskaitīšanas laiku, lai atvienotu barošanas avotu uz 15 minūtēm.

PIEMĒRS

Lai iestatītu taimeris, lai ar tai pievienoto ierīci izslēgtu barošanu pēc 15 minūtēm:

- Iestatiet sānu slēdzi pozīcijā, kas norāda uz "pulksteņa" zīmējuma izvēli.
- Piemēram, mēs iestatām laiku uz 16:00, pagriežot stundu ciparpiņu tā, lai bultiņa norādītu uz 16:00.

- Pēc tam nospiežam (uz leju) pirmo melno ķepu starp pulksten 16 un 17 (melnas ķepas ap stundu ciparnīcu).
- Mēs ievietojam programmētāju tīkla ligzdā un pievienojam ierīci. Pēc 15 minūtēm programmētājs atvienos strāvas padevi.

UZMANĪBU

- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet preces tehnisko stāvokli.
- Noteikti pārbaudiet tās ierīces maksimālo jaudu (W), kuru vēlaties pievienot.
- Pievienotās ierīces jaudai jāatbilst jaudai, kas norādīta uz izstrādājuma.
- Tehniskie dati - nominālā strāva un maksimālā pieļaujamā slodze ir atrodami uz iepakojuma un instrukcijā.
- Jūs nedrīkstat mēģināt pats to atvērt, modificēt vai mainīt.
- Ar produktu jārikojas ar sausām rokām.
- Aizsargājiet bērnus un dzīvniekus no saskares ar produktu.
- Nemērciet produktu ūdenī vai citā šķidrumā.
- Sildītājus un līdzīgas ierīces darbības laikā nedrīkst atstāt bez uzraudzības.
- Vienmēr pārliecinieties, vai jebkuras ierīces kontaktdakša ir pilnībā ievietota izstrādājuma kontaktligzdā.
- Nepārsedziet izstrādājumu ar kādiem priekšmetiem.
- Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies šo instrukciju neievērošanas dēļ.



Saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem, EEIA marķējums norāda uz nepieciešamību selektīvi savākt izlietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas. Produkti, kas ir šādi marķēti, nevar tikt izmesti kopā ar parastajiem atkritumiem, par šādu rīcību draud naudas sods. Šādi produkti var kaitēt dabiskajai videi un cilvēku veselībai, un tiem ir nepieciešams īpašs apstrādes/reģenerācijas/pārstrādes/apglabāšanas veids. Jūs varat uzzināt par nolietotas ierīces utilizācijas iespējām attiecīgajā pilsētā vai pašvaldības pārvaldē.

NO PRODUKT: PC24 / PC24 SCHUKO

PARAMETRAR: 230V, 50HZ, MAX. 3500W, 16A, IP20

FUNKSJONSBEKRIEVLSE

Still sidebryteren i en slik posisjon at "klokken" er synlig. Ellers vil programmereren ganske enkelt fungere som en stikkontakt.

Urskiven er delt inn i 24 timer. Pilen indikerer begynnelsen av nedtellingen.

Hver time er delt inn i 4 deler (15 minutter hver).

Det er en pal for hver del. Etter at programmereren er tatt ut av emballasjen, må alle låsene være i øvre posisjon (ikke trykkes inn); hvis de ikke er det, bør de plasseres i denne posisjonen før programmereren stilles inn. Ved å trykke på én sperre, etter tiden satt med pilen, stiller vi nedtellingstiden for å koble fra strømforsyningen til 15 minutter.

EKSEMPEL

Slik stiller du tidtakeren til å slå av strømmen etter 15 minutter for enheten som er koblet til den:

- Sett sidebryteren til posisjonen som indikerer valget av "klokke"-tegningen.
- For eksempel setter vi klokken til 16.00 ved å vri på timehjulet slik at pilen peker til 16.00.
- Så trykker vi (ned) den første svarte pal mellom 16 og 17 (svarte pal rundt timeskiven).
- Vi plasserer programmereren i netverkskontakten og kobler til enheten. Etter 15 minutter vil programmereren koble fra strømmen.

MERK FØLGENDE

- Før hver bruk, kontroller den tekniske tilstanden til produktet.
- Sørg for å sjekke den maksimale effekten (W) til enheten du vil koble til.
- Strømmen til den tilkoblede enheten må samsvare med strømmen spesifisert på produktet.
- Tekniske data - merkestrøm og maksimal tillatt belastning finnes på emballasjen og i bruksanvisningen.
- Du må ikke prøve å åpne, endre eller endre den selv.
- Produktet skal håndteres med tørre hender.
- Beskytt barn og dyr mot kontakt med produktet.
- Ikke senk produktet i vann eller annen væske.
- Varmeovner og lignende apparater bør aldri etterlates uten tilsyn mens de er i drift.
- Sørg alltid for at støpselet til en enhet er satt helt inn i produktkontakten.
- Ikke dekk til produktet med gjenstander.
- Produsenten er ikke ansvarlig for skader som følge av manglende overholdelse av disse instruksjonene.



I henhold til europeisk direktiv 2012/19 / EU angående elektrisk og elektronisk utstyr, angir WEEE-etiketten behovet for separat innsamling av brukt elektrisk og elektronisk utstyr. Produkter med slik etikett, i henhold til bøter, kan ikke kastes i vanlig søppel sammen med annet avfall. Disse produktene kan være skadelige for miljøet og menneskers helse, det krever en spesiell form for behandling / gjenvinning / resirkulering / bortskaffelse. Du kan finne ut om bruksmulighetene til en slitt enhet i riktig by eller kommunekontor.

PT PRODUTO: PC24 / PC24 SCHUKO

PARÂMETROS: 230V, 50HZ, MAX. 3500W, 16A, IP20

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO

Coloque o interruptor lateral numa posição em que o "relógio" fique visível. Caso contrário, o programador funcionará simplesmente como uma tomada elétrica.

O mostrador é dividido em 24 horas. A seta indica o início da contagem regressiva.

Cada hora é dividida em 4 partes (15 minutos cada).

Existe uma lingueta para cada peça. Após retirar o programador da embalagem, todas as travas devem estar na posição superior (não pressionadas); caso contrário, devem ser colocados nesta posição antes de configurar o programador. Ao pressionar uma trava, após a hora definida pela seta, configuramos o tempo de contagem regressiva para desligar a fonte de alimentação para 15 minutos.

EXEMPLO

- Para definir o cronômetro para desligar a energia após 15 minutos do dispositivo conectado a ele:
- Coloque o interruptor lateral na posição que indica a seleção do desenho do "relógio".
- Por exemplo, definimos a hora para 16h girando o mostrador das horas de modo que a seta aponte para 16h.
- Em seguida, pressionamos (para baixo) a primeira lingueta preta entre 16 e 17 (linguetas pretas ao redor do mostrador das horas).
- Colocamos o programador na tomada de rede e conectamos o dispositivo. Após 15 minutos, o programador desligará a energia.

ATENÇÃO

- Antes de cada utilização verifique o estado técnico do produto.
- Certifique-se de verificar a potência máxima (W) do dispositivo que deseja conectar.
- A potência do dispositivo conectado deve corresponder à potência especificada no produto.
- Dados técnicos - corrente nominal e carga máxima permitida podem ser encontradas na embalagem e nas instruções.
- Você não deve tentar abri-lo, modificá-lo ou alterá-lo sozinho.
- O produto deve ser manuseado com as mãos secas.
- Proteja crianças e animais do contato com o produto.
- Não mergulhe o produto em água ou qualquer outro líquido.
- Aquecedores e aparelhos semelhantes nunca devem ser deixados sem vigilância durante o funcionamento.
- Certifique-se sempre de que o plugue de qualquer dispositivo esteja totalmente inserido na tomada do produto.
- Não cubra o produto com quaisquer objetos.
- O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes do não cumprimento destas instruções.



Eliminação do seu antigo produto: O seu produto foi desenhado e fabricado com matérias-primas e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Quando este símbolo, com um lábio traçado, está axado a um produto signi ca que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/EU. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos. Aja de acordo com os regulamentos locais e não descarte os seus antigos produtos com o lixo doméstico comum. A correcta eliminação do seu antigo produto ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública.

RO PRODUSUL: PC24 / PC24 SCHUKO

PARAMETRI: 230V, 50HZ, MAX. 3500W, 16A, IP20

DESCRIEREA FUNCȚIEI

Setați comutatorul lateral într-o astfel de poziție încât „ceasul” să fie vizibil. În caz contrar, programatorul va funcționa pur și simplu ca o priză de alimentare.

Cadrantul este împărțit în 24 de ore. Săgeata indică începutul numărătorii inverse.

Fiecare oră este împărțită în 4 părți (15 minute fiecare).

Există câte un clichet pentru fiecare parte. După scoaterea programatorului din ambalaj, toate zăvoarele trebuie să fie în poziția superioară (nu apăsați); dacă nu sunt, ar trebui să fie plasate în această poziție înainte de a seta programatorul. Prin apăsarea unui zăvor, după ora setată cu săgeata, setăm timpul de numărătoare inversă pentru a deconecta sursa de alimentare la 15 minute.

EXEMPLU

Pentru a seta temporizatorul să oprească alimentarea după 15 minute pentru dispozitivul conectat la acesta:

- Setați comutatorul lateral în poziția care indică selecția desenului „ceas”.
- De exemplu, setăm ora la 16:00 rotind selectorul de ore, astfel încât săgeata să indice ora 16:00.
- Apoi apăsam (în jos) primul clichet negru între 16 și 17 (clichetele negre în jurul cadrantului orelor).
- Amplasăm programatorul în priza de rețea și conectăm dispozitivul. După 15 minute, programatorul va deconecta alimentarea.

ATENȚIE

- Înainte de fiecare utilizare, verificați starea tehnică a produsului.
- Asigurați-vă că verificați puterea maximă (W) a dispozitivului pe care doriți să îl conectați.
- Puterea dispozitivului conectat trebuie să corespundă cu puterea specificată pe produs.
- Date tehnice - curentul nominal și sarcina maximă admisă pot fi găsite pe ambalaj și în instrucțiuni.

- Nu trebuie să încercați să îl deschideți, să îl modificați sau să îl modificați singur.
- Produsul trebuie manipulat cu mâinile uscate.
- Protejați copii și animalele de contactul cu produsul.
- Nu scufundați produsul în apă sau în orice alt lichid.
- Încălzitoarele și aparatele similare nu trebuie lăsate niciodată nesupravegheate în timpul funcționării.
- Asigurați-vă întotdeauna că ștecherul oricărui dispozitiv este introdus complet în priză produsului.
- Nu acoperiți produsul cu niciun obiect.
- Producătorul nu este responsabil pentru nicio daune rezultate din nerespectarea acestor instrucțiuni.



Conform Directivei Europene 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice marcarea DEEE indică necesitatea de colectare separată a echipamentelor electrice și electronice uzate. Produsele marcate astfel, sub sancțiunea unei amenzi nu poate fi eliminat în deșeurile municipale, împreună cu alte deșeurile. Astfel de produse pot fi dăunătoare pentru mediu și sănătatea umană, necesită forme speciale de tratament / recuperare / reciclare / eliminare. Privind posibilitatea de eliminare a aparatului, puteți afla biroul propriu-zis al orașului sau municipiului.

RU ИЗДЕЛИЕ: PC24 / PC24 SCHUKO

ПАРАМЕТРЫ: 230V, 50HZ, MAX. 3500W, 16A, IP20

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ

Установите боковой переключатель в такое положение, чтобы были видны «часы». В противном случае программатор будет просто работать как розетка.

Циферблат разделен на 24 часа. Стрелка указывает на начало обратного отсчета.

Каждый час разделен на 4 части (по 15 минут каждая).

Для каждой части имеется одна собачка. После извлечения программатора из упаковки все защелки должны находиться в верхнем положении (не нажаты); если это не так, то их следует поместить в это положение перед настройкой программатора. Нажав одну защелку, по истечении часа, установленного стрелкой, устанавливаем время обратного отсчета до отключения электропитания 15 минут.

ПРИМЕР

Чтобы установить таймер на отключение питания через 15 минут для подключенного к нему устройства:

- Боковой переключатель установите в положение, обозначающее выбор рисунка «часы».
- Например, мы устанавливаем время на 16:00, повернув часовой циферблат так, чтобы стрелка указывала на 16:00.
- Затем нажимаем (вниз) первую черную собачку между 16 и 17 (черные собачки вокруг часового циферблата).
- Вставляем программатор в сетевую розетку и подключаем устройство. Через 15 минут программатор отключит питание.

ВНИМАНИЕ

- Перед каждым использованием проверяйте техническое состояние изделия.
- Обязательно проверьте максимальную мощность (Вт) устройства, которое вы хотите подключить.
- Мощность подключаемого устройства должна соответствовать мощности, указанной на изделии.
- Технические данные — номинальный ток и максимально допустимая нагрузка можно найти на упаковке и в инструкции.
- Вы не должны пытаться открыть, модифицировать или изменить его самостоятельно.
- Обращаться с продуктом следует сухими руками.
- Защищайте детей и животных от контакта с продуктом.
- Не погружайте изделие в воду или любую другую жидкость.
- Обогреватели и подобные устройства никогда не следует оставлять без присмотра во время работы.
- Всегда проверяйте, что вилка любого устройства полностью вставлена в розетку изделия.
- Не накрывайте изделие никакими предметами.
- Производитель не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате несоблюдения данных инструкций.



В соответствии с Европейской директивой 2012/19/ЕС по электротехническому и электронному оборудованию маркировка WEEE указывает на необходимость выборочного сбора использованного электрического и электронного оборудования. Изделия, обозначенные таким знаком, под угрозой штрафа, нельзя выбрасывать в обычный мусорный бак вместе с другими отходами. Такие изделия могут нанести вред окружающей среде и здоровью человека, требуют специальной формы переработки / восстановления для повторного использования / рециклинга / утилизации. О возможностях утилизации использованного оборудования можно узнать в соответствующем городском управлении или муниципалитете.

SE PRODUKT: PC24 / PC24 SCHUKO

PARAMETERE: 230V, 50HZ, MAX. 3500W, 16A, IP20

FUNKTIONSBERSKRIVNING

Ställ sidobrytaren i ett sådant läge att "klockan" syns. Annars fungerar programmeraren helt enkelt som ett eluttag.

Urtavlan är uppdelad i 24 timmar. Pilen indikerar början av nedräkningen.

Varje timme är uppdelad i 4 delar (15 minuter vardera).

Det finns en spärrhake för varje del. Efter att ha tagit bort programmeraren ur förpackningen måste alla spärrar vara i det övre läget (inte nedtryckta); om de inte är det, bör de placeras i denna position innan programmeraren ställs in. Genom att trycka på en spärr, efter den timme som ställts in med pilen, ställer vi in nedräkningstiden för att koppla från strömförsörjningen till 15 minuter.

EXEMPEL

Så här ställer du in timern för att stänga av strömmen efter 15 minuter för enheten som är ansluten till den:

- Ställ sidomkopplaren till det läge som indikerar valet av "klock"-ritningen.
- Till exempel ställer vi in tiden till 16.00 genom att vrida på timratten så att pilen pekar på 16.00.
- Sedan trycker vi (nedåt) den första svarta spärrhaken mellan 16 och 17 (svarta spärrhakar runt timuret).
- Vi placerar programmeraren i nätverksuttaget och ansluter enheten. Efter 15 minuter kommer programmeraren att koppla från strömmen.

UPPMÄRKSAMHET

- Kontrollera produktens tekniska skick före varje användning.
- Se till att kontrollera den maximala effekten (W) för enheten du vill ansluta.
- Effekten på den anslutna enheten måste motsvara den effekt som anges på produkten.
- Tekniska data - märkström och maximalt tillåten belastning finns på förpackningen och i bruksanvisningen.
- Du får inte försöka öppna, ändra eller ändra den själv.
- Produkten ska hanteras med torra händer.
- Skydda barn och djur från kontakt med produkten.
- Sänk inte ned produkten i vatten eller någon annan vätska.
- Värmare och liknande apparater får aldrig lämnas utan uppsikt när de är i drift.
- Se alltid till att kontakten på någon enhet är helt insatt i produktuttaget.
- Täck inte produkten med några föremål.
- Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av att dessa instruktioner inte följs.



I enlighet med EU-direktiv 2012/19 / EU om elektrisk och elektronisk utrustning anger WEEE-märkningen behovet av separat insamling av utrustad elektrisk och elektronisk utrustning. Produkter med sådan märkning, med böter, får inte kastas i vanligt sopor tillsammans med annat avfall. Dessa produkter kan vara skadliga för den naturliga miljön och människors hälsa, det kräver en särskild form av behandling / återvinning / återvinning / bortskaftande. Du kan ta reda på utrytjandemöjligheterna för en sliten enhet i lämplig stad eller kommunkontor.

SI IZDELEK: PC24 / PC24 SCHUKO

PARAMETRI: 230V, 50HZ, MAX. 3500W, 16A, IP20

OPIS FUNKCIJE

Stransko stikalo nastavite v položaj, da bo "ura" vidna. V nasprotnem primeru bo programator preprosto deloval kot električna vtičnica.

Številčnica je razdeljena na 24 ur. Puščica označuje začetek odštevanja.

Vsaka ura je razdeljena na 4 dele (po 15 minut).

Za vsak del je ena taca. Po odstranitvi programatorja iz embalaže morajo biti vsi zapahi v zgornjem položaju (ne pritisnjeni); če niso, jih postavite v ta položaj, preden nastavite programator. S pritiskom enega zapaha, po uri, nastavljeni s puščico, nastavimo odštevalnik do izklopa napajanja na 15 minut.

PRIMER

Če želite nastaviti časovnik, da po 15 minutah izklopi napajanje naprave, ki je nanj povezana:

- Stransko stikalo nastavite na položaj, ki označuje izbiro risbe "ura".
- Na primer, nastavimo uro na 16.00 tako, da obrnemo številčnico za ure tako, da puščica kaže na 16.00.
- Nato pritisnemo (navzdol) prvo črno tačko med 16 in 17 (črne tace okrog urne številčnice).
- Programator postavimo v omrežno vtičnico in priključimo napravo. Po 15 minutah bo programator izklopil napajanje.

POZOR

- Pred vsako uporabo preverite tehnično stanje izdelka.
- Ne pozabite preveriti največje moči (W) naprave, ki jo želite priključiti.
- Moč priključene naprave mora ustrezati moči, navedeni na izdelku.
- Tehnični podatki - nazivni tok in največja dovoljena obremenitev so navedeni na embalaži in v navodilih.
- Ne smete ga poskušati odpreti, spremeniti ali spremeniti sami.
- Izdelka je treba prijemati s suhimi rokami.
- Zaščitite otroke in živali pred stikom z izdelkom.
- Izdelka ne potapljajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Grelnikov in podobnih naprav med delovanjem nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Vedno se prepričajte, da je vtič katere koli naprave popolnoma vstavljen v vtičnico izdelka.
- Izdelka ne prekrivajte z nobenimi predmeti.
- Proizvajalec ni odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja teh navodil.



V skladu z Direktivo 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEE) je treba ločeno zbirati odpadno električno in elektronsko opremo. Proizvode, označene s tako oznako, ni dovoljeno odstranjevati v navadne zabojnike skupaj z ostalimi odpadki, v nasprotnem primeru je zagrožena denarna globa. Taki proizvodi so lahko škodljivi za okolje in zdravje ljudi, zato se zanje zahteva posebna oblika obdelovanja/predelovanja/recikliranja/uničevanja. O možnostih odstranjevanja tovrstnih proizvodov se pozanimajte na pristojni občini.

SK VÝROBK: PC24 / PC24 SCHUKO

PARAMETRE: 230V, 50HZ, MAX. 3500W, 16A, IP20

POPIS FUNKCIE

Nastavte bočný spínač do takej polohy, aby boli viditeľné „hodiny“. V opačnom prípade bude programátor jednoducho fungovať ako elektrická zásuvka.

Ciferník je rozdelený na 24 hodín. Šípka označuje začiatok odpočítavania.

Každá hodina je rozdelená na 4 časti (každá po 15 minútach).

Pre každú časť je jedna západka. Po vybratí programátora z obalu musia byť všetky západky v hornej polohe (nestlačené); ak nie sú, mali by byť umiestnené v tejto polohe pred nastavením programátora. Stlačením jednej západky po hodine nastavenej šípkou nastavíme čas odpočítavania na odpojenie napájania na 15 minút.

PRÍKLAD

Ak chcete nastaviť časovač na vypnutie zariadenia, ktoré je k nemu pripojené po 15 minútach:

- Nastavte bočný spínač do polohy označujúcej výber kresby „hodiny“.
- Napríklad nastavíme čas na 16:00 otočením hodinového číselníka tak, aby šípka ukazovala na 16:00.
- Potom stlačíme (dole) prvú čiernu západku medzi 16 a 17 (čierne západky okolo číselníka hodín).
- Programátor umiestnime do sieťovej zásuvky a pripojíme zariadenie. Po 15 minútach programátor odpojí napájanie.

POZOR

- Pred každým použitím skontrolujte technický stav výrobku.
- Nezabudnite skontrolovať maximálny výkon (W) zariadenia, ktoré chcete pripojiť.
- Výkon pripojeného zariadenia musí zodpovedať výkonu uvedenému na výrobku.
- Technické údaje - menovitý prúd a maximálne povolené zaťaženie nájdete na obale a v návode.
- Nesmiete sa ho pokúšať otvárať, upravovať alebo meniť sami.
- S výrobkom treba manipulovať suchými rukami.
- Chráňte deti a zvieratá pred kontaktom s prípravkom.
- Neponárajte výrobok do vody ani inej tekutiny.
- Ohrievače a podobné spotrebiče by sa nikdy nemali ponechať bez dozoru počas prevádzky.
- Vždy sa uistite, že zástrčka akéhokoľvek zariadenia je úplne zasunutá do zásuvky produktu.
- Výrobok nezakrývajte žiadnymi predmetmi.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov.



Zhodne s Európskym nariadením 2012/19/EÚ, ktoré sa týka elektrických a elektronických zariadení, označenie WEEE poukazuje na nutnosť separovaného zberu použitých elektrických a elektronických zariadení. Pod hrozbou pokuty nesmú byť takto označené výrobky vyhodnené do obvyklých smetí spolu s iným odpadom. Takéto výrobky môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie, vyžadujú si špeciálnu formu spracovania / obnovy / recyklácie / zneškodnenia. O možnostiach likvidácie starého zariadenia sa môžete dozvedieť na príslušnom mestskom alebo krajskom úrade.

SR

ПРОИЗВОД: PC24 / PC24 SCHUKO

ПАРАМЕТРИ: 230V, 50HZ, MAX. 3500W, 16A, IP20

ОПИС ФУНКЦИЈЕ

Поставите бочни прекидач у положај да се види “sat”. У супротном, програматор ће једноставно радити као утичица.

Бројчаник је подељен на 24 сата. Стрелица означава почетак одбројавања.

Сваки сат је подељен на 4 дела (по 15 минута).

За сваки део постоји једна папучица. Након уклањања програматора из паковања, све резе морају бити у горњем положају (не притиснуте); ако нису, треба их поставити у ову позицију пре подешавања програматора. Притиском на једну резу, након сата подешеног стрелицом, постављамо време одбројавања за искључење напајања на 15 минута.

ПРИМЕР

Да бисте подесили тајмер да искључи напајање након 15 минута за уређај који је на њега повезан:

- Поставите бочни прекидач у положај који означава избор цртежа “sat”.
- На пример, време постављамо на 16 часова тако што окрећемо бројчаник сата тако да стрелица показује на 16 часова.
- Затим притиснемо (надоле) прву црну папучицу између 16 и 17 (црне шапе око бројача сата).
- Програматор постављамо у мрежну утичицу и повезујемо уређај. Након 15 минута, програматор ће искључити напајање.

ПАЖЊА

- Пре сваке употребе проверите техничко стање производа.
- Обавезно проверите максималну снагу (W) уређаја који желите да повежете.
- Снага повезаног уређаја мора одговарати снази наведеној на производу.
- Технички подаци - називна струја и максимално дозвољено оптерећење налазе се на паковању и у упутству.
- Не смеће сами покушавати да га отворите, измените или промените.
- Производом треба руковати сувим рукама.
- Заштитите децу и животиње од контакта са производом.
- Не потапајте производ у воду или било коју другу течност.
- Грејалице и сличне уређаје никада не треба остављати без надзора док су у раду.
- Увек проверите да ли је утикач било ког уређаја у потпуности утакнут у утичицу производа.
- Не покривајте производ никаквим предметима.
- Произвођач није одговоран за било какву штету насталу услед непоштовања ових упутстава.



У складу са Европском директивом 2012/19 / ЕУ о електричној и електронској опреми, WEEE ознака предвиђа потребу за селективним сакупљањем отпадне електричне и електронске опреме. Производи означени на овај начин, кажњени глобално, не могу се заменити за уобичајене. Такви производи могу се променити за животну средину и људско здравље и захтевају посебан образац за прераду / пуњење / рециклирање / одлагање. Стари уређај можете научити да одлажете у одговарајућем градском или месном уреду.